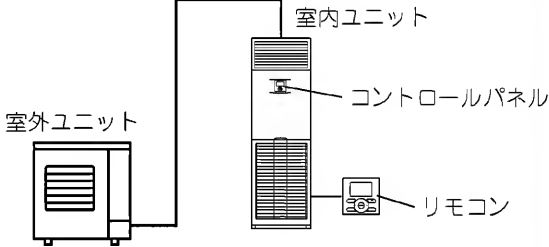


設定および表示項目		詳細内容	操作ページ
時計設定		日付・時刻の設定および修正を行います。 ●時刻は24時間表示です。 ●時計精度は±30秒／月以内です。 ●48時間以内の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。 48時間を超える停電の場合、再設定が必要です。	48
表示説明		●アイコンなどについての説明を表示します。	49
故障かな？と思ったら	サービスを依頼される前に	故障ではない事例の説明を表示します。 ●サービスを依頼される前にこの内容を確認ください。	49
	サービス連絡先表示	サービス連絡先の電話番号を表示します。	50

注) 接続する機種により設定できる項目が異なります。  
メニューには設定可能な項目のみが表示されます。

リモコンを併設する場合のメニュー項目の設定について	
<p>1台(グループ制御の場合は1グループ)の室内ユニットをコントロールパネルと別置きのリモコンで制御する場合、一方を主局、他方を従局に設定する必要があります。 従局に設定すると下記のメニュー項目の設定ができません。 主局側で設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●風向範囲切換※</li> <li>●スケジュールタイマー</li> <li>●消し忘れ防止タイマー</li> <li>●設定温度自動復帰</li> <li>●設定温度範囲制限</li> <li>●デマンド</li> <li>●静音モード</li> </ul> <p>※コントロールパネルを主局に設定してください。 従局にすると設定できません。</p>	

# メニュー操作のしかた

## メインメニュー画面での操作のしかた

### ■メインメニュー画面の表示方法


#### 操作方法

1




基本画面

●「メニュー／確定」ボタンを押します。



2

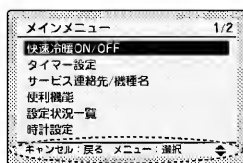


●メインメニュー画面が表示されます。

◀ ボタンの操作方法が表示されます。

3


●メインメニュー画面の各項目の選択方法

1. 「▼▲」ボタンを押して設定したい項目を選択します。
2. 「メニュー／確定」ボタンを押すと、選択した設定画面が表示されます。

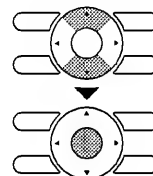

4

●メインメニュー画面から基本画面に戻るには「キャンセル」ボタンを押します。



ご注意


●各項目の設定途中で、約5分間ボタン操作がない場合、自動で基本画面に戻ります。

# 風向範囲切換


## ■風向範囲切換の表示方法

### 操作方法

1

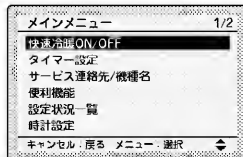


通常画面

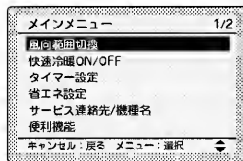

表示画面

- 風向範囲切換の項目は、通常、メインメニューに表示していません。
- メニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「メニュー／確定」ボタンを4秒以上押し続けます。  
風向範囲切換が表示されます。




## ■風向範囲切換の操作方法


### 風向範囲切換の設定方法

### 操作方法


1

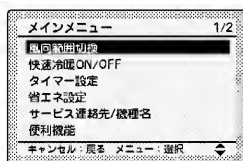

- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **風向範囲切換** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、風向範囲切換画面が表示されます。

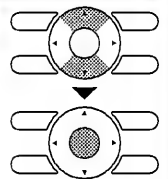

2

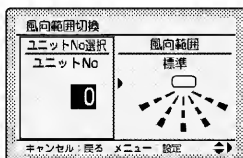

- ※同時運転マルチの場合、据付時にリモコンをつけてそれぞれ設定すると変更可能です。  
グループ接続しているリモコンの場合、ユニットNo.で最大16台(0～15)まで設定可能です。

## 風向範囲切換

3




- 「▶」ボタンを押して風向範囲を選択します。
- 「▼」ボタンを押すごとに





### お知らせ

- 画面の風向範囲表示は下記のとおりです。

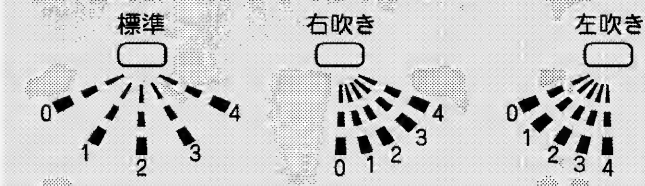

- ご希望の風向範囲を設定します。  
※設定するユニットについてそれぞれ設定してください。
- 「メニュー／確定」ボタンを押すと基本画面に戻ります。
- エアコンの設置場所にあわせて風向範囲を設定してください。  
設置場所によっては、壁面に風向が沿う場合があります。

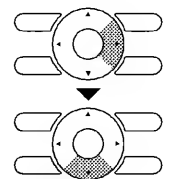


# 快速冷暖ON／OFF


## ■快速冷暖ON

### 操作方法

1

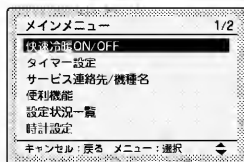


- 「冷房」「暖房」または「自動」で運転中に、メインメニュー画面(17 ページ参照)を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して**快速冷暖ON/OFF**を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、基本画面に戻ります。
- 基本画面に通知メッセージ『快速冷暖』が表示されます。快速冷暖がONになります。

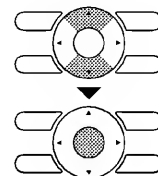


## ■快速冷暖OFF

### 操作方法

2

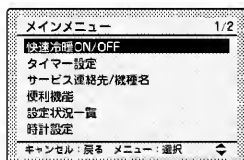

- 基本画面に『快速冷暖』を表示中にメインメニュー画面(17 ページ参照)を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して**快速冷暖ON/OFF**を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、基本画面に戻ります。
- 基本画面から通知メッセージ『快速冷暖』が消えます。
- 快速冷暖がOFFになります。

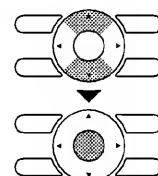

## 快速冷暖について

**快速冷暖** 室内ユニットの風量を自動でコントロールし、室外ユニットの能力を上げて、すばやく快適な室温にします。


- 風量表示が消灯し、風量切替ができなくなります。
- 送風・マイコンドライ運転の場合は設定できません。
- 快速冷暖運転は最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。
- 運転切替を行ったときも、通常運転に戻ります。
- 暖房運転時、風量がアップし、通常より吹出温度が低くなる場合があります。お好みに合わない場合は、解除してください。

# 換気設定のしかたーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場合


## ■換気設定画面の表示方法

### 操作方法

1

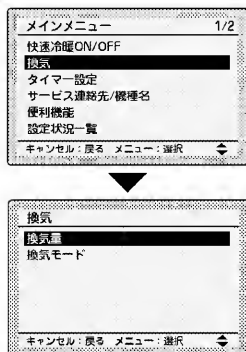


- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **換気** を選択します。  
(換気機能のない機種の場合、メインメニュー画面に **換気** は表示されません。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気設定画面が表示されます。)

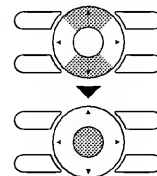


## ■換気量の変更方法

### 操作方法

1

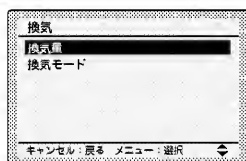

- 換気設定画面を表示させます。(上記参照)
- 換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して **換気量** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気量設定画面が表示されます。

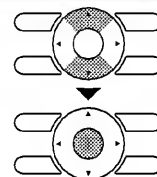


2



- 「▼▲」ボタンを押すごとに **弱** **強** の順に変わります。


※設定可能なモードのみ表示されます。



弱 ↔ 強

3


- ご希望の換気量を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定を確定し、基本画面に戻ります。  
(「キャンセル」ボタンを押すと換気量を変更しないで前の画面に戻ります。)




## ■換気モードの変更方法

### 操作方法

1

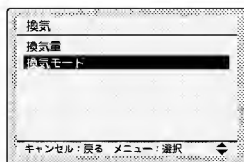


- 換気設定画面を表示させます。  
(<sup>21</sup> ページ参照)
- 換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して **換気モード** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気モード設定画面が表示されます。

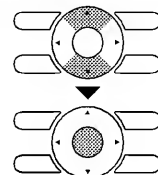


2



- 「▼▲」ボタンを押すごとに  
 普通換気  
 ⇕  
 全熱換気  
 ⇕  
 自動換気 のように変わります。  
 ※設定可能なモードのみ表示されます。



3

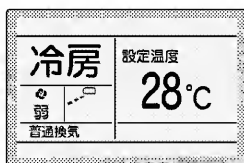

- ご希望の換気モードを選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定を確定して基本画面に戻ります。  
(「キャンセル」ボタンを押すと換気モードを変更しないで前の画面に戻ります。)



## 換気モードについて

**自動換気** エアコンからの情報（冷房・暖房・送風および設定温度）と全熱交換器ユニットの情報（室内・室外温度）により「全熱換気」「普通換気」の自動切換運転をします。

**全熱換気** 外気は熱交換されて室内に供給されます。



**普通換気** 外気は熱交換されずに室内に供給されます。

# タイマー運転のしかた

## ■タイマー設定画面の表示方法


### 操作方法

1

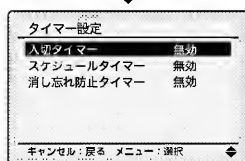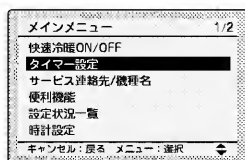

- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **タイマー設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、タイマー設定画面が表示されます。

※現在の設定(有効／無効)が表示されています。

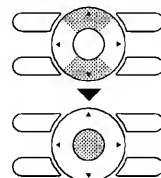


- 入切タイマー・スケジュールタイマー・消し忘れ防止タイマーのいずれかの設定が有効のとき、基本画面に「⊙」が表示されます。


## ■入切タイマーの設定方法 入切タイマー設定画面の表示方法

### 操作方法


1

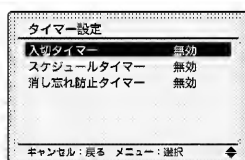


- タイマー設定画面を表示させます。(上記参照)
- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **入切タイマー** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、入切タイマー設定画面が表示されます。

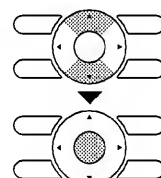

2

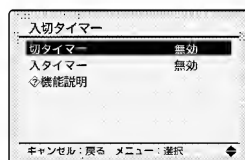

- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して設定したい項目を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

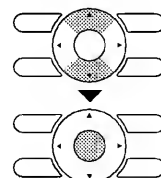




## 用語の説明

### 入タイマー

- 選択した時間後に運転を開始します。  
(例) 時間を「15」に選択すると→入タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を開始します。

### 切タイマー

- 選択した時間後に運転を停止します。  
(例) 時間を「15」に選択すると→切タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を停止します。  
(運転が停止状態でこの操作を実行した場合、タイマーはスタートしていますので、運転ボタンを押してから時間より短くなります。  
「入タイマー」「切タイマー」については、それぞれ1回まで設定できます。

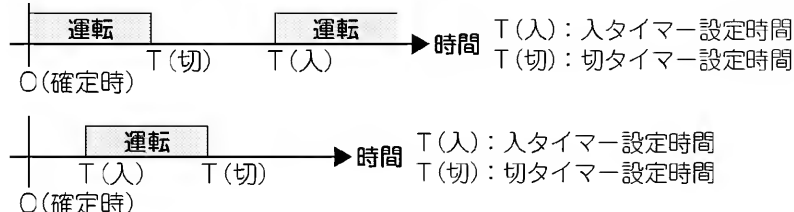

### 有効

- 前回選択された時間でタイマー運転を設定できます。


### 無効

- 設定した時間を変えずにタイマー運転を取り消します。  
(例) 前回タイマー設定時間を15時間としていた場合、「有効」にすることで15時間でタイマー運転を設定/取消できます。

## ■切タイマー（入タイマー）の設定および確認方法

### 操作方法

1

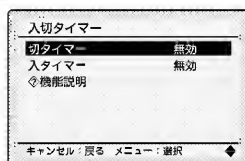


- 入切タイマー設定画面を表示させます。


(23 ページ参照)

- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **切タイマー** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が表示されます。

※入タイマーの場合は、**入タイマー** を選択します。

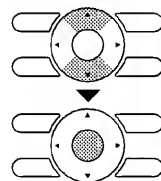


2

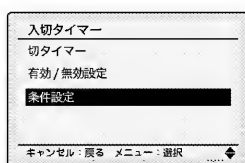


- 切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

※入タイマーの場合も同様です。

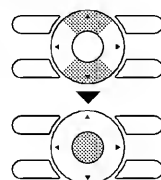

## タイマー運転のしかた


3

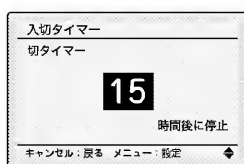


- 「▼▲」ボタンで何時間後に運転停止させるかを設定します。設定は1時間単位で1～96のうちから選択できます。ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。

※入タイマーの場合は、運転開始までの時間です。


- ご希望の時間を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。設定確定画面が表示されます。

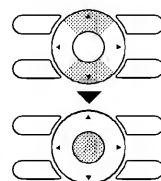

4

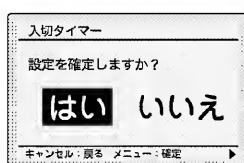


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、切タイマーの設定と有効設定を確定し、基本画面に戻ります。

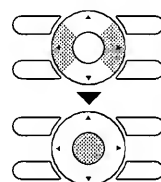

設定した時間は変えずにタイマーを無効または有効にする方法

### 操作方法

1

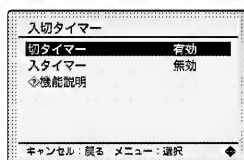


(例) 切タイマー：有効  
入タイマー：無効


- 入切タイマー設定画面を表示させます。(23 ページ参照)

- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **切タイマー** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が表示されます。


※入タイマーの場合は、**入タイマー** を選択します。

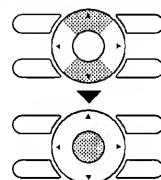


2

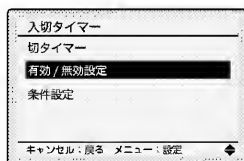


- 切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効/無効設定** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

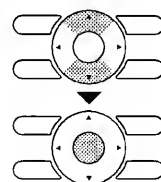


3

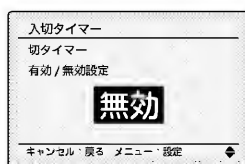


- 有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効** **無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

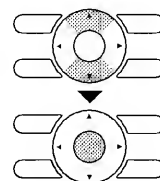

4

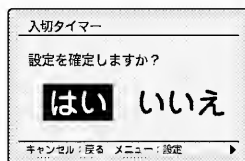


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマーの有効/無効を設定し、基本画面に戻ります。  
※この場合は切タイマーは「無効」に設定されます。

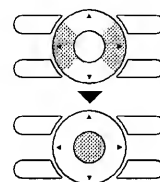


### 入切タイマーの機能説明確認方法

#### 操作方法


1

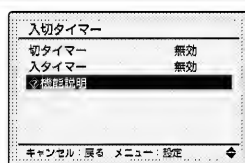

- 入切タイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>23</sup> ページ参照)
- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

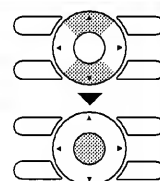

2

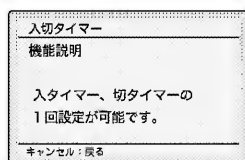


- 入切タイマーの機能説明文が表示されます。

# タイマー運転のしかた



## ■スケジュールタイマーの設定方法 スケジュールタイマー設定画面の表示方法

### 操作方法


1

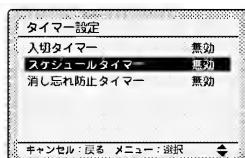


- タイマー設定画面を表示させます。  
([23](#) ページ参照)
- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
**スケジュールタイマー** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、  
スケジュールタイマー設定画面が表示されます。

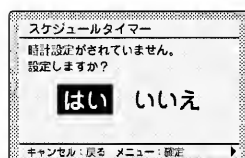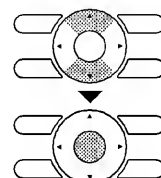


- スケジュールタイマーを設定するには時計設定が必要です。
- 時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。  
「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー／確定」  
ボタンを押します。  
年(西暦)・月・日と現在時刻を設定してください。  
(時計設定 [48](#) ページ参照)

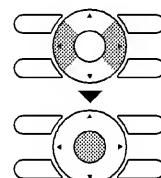

2

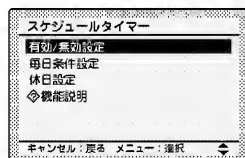


- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
設定したい項目を選択し、「メニュー／確定」ボタンを  
押します。

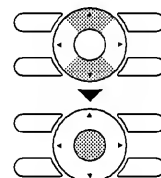

## 曜日ごとのタイマーの設定および確認方法

### 操作方法


1

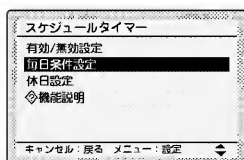


- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。

(27 ページ参照)


- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して「毎日条件設定」を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

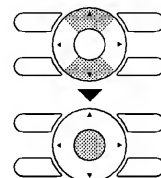

2

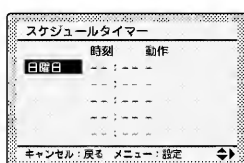

- 条件設定画面で設定したい曜日を「▼▲」ボタンを押して選択します。





3





- 次に選択した曜日の時刻と動作を入力します。

- 「◀▶」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで時刻を設定します。「▼▲」ボタンを押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。押し続けると連続で進みます。

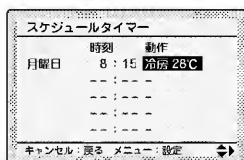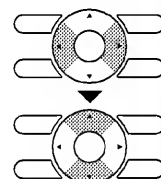

- 「◀▶」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで動作を選択します。「▼」ボタンを押すごとに

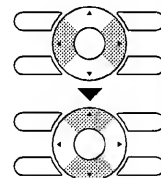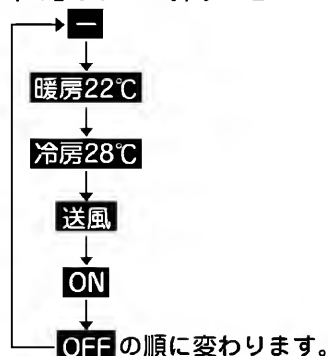

※冷房および暖房の設定温度表示は、現時点のコントロールパネルの設定温度です。


# タイマー運転のしかた

## 4

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 28℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る メニュー 設定 (左右矢印)		

### (1) 冷房・暖房で運転開始する場合


- 冷房運転開始を設定する場合は「▼▲」ボタンで **冷房28℃** を選択します。



※暖房運転開始を設定する場合は **暖房22℃** を選択します。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 28℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る メニュー 設定 (左右矢印)		

- 設定温度を変更する場合は、「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度だけ反転表示して変更可能状態になります。




スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る メニュー 設定 (左右矢印)		

- 「▼▲」ボタンで設定温度を変更します。  
設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1℃ずつ上がり、「▼」ボタンを押すごとに1℃ずつ下がります。



スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る メニュー 設定 (左右矢印)		

- 「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度の変更が確定します。




※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード・設定温度の表示は変わりません。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	送風	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る (左右矢印)		

### (2) 送風で運転開始する場合

- 「▼▲」ボタンで **送風** を選択します。



※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード・設定温度の表示は変わりません。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	ON	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る (左右矢印)		

### (3) 運転開始の場合


- 「▼▲」ボタンで **ON** を選択します。




スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
17:00	OFF	
---	---	
---	---	
キャンセル 戻る (左右矢印)		

### (4) 運転停止の場合

- 「▼▲」ボタンで **OFF** を選択します。




5

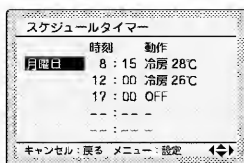


- ほかの曜日を設定したい場合は「◀▶」ボタンで曜日を反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから同様の手順でスケジュールを設定してください。


※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選択後、「運転切換」ボタンを押すと前日の内容がそのままコピーされます。

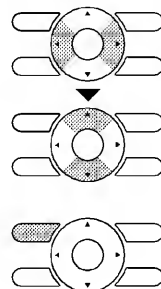


- すべての曜日の設定が完了したら「◀▶」ボタンで曜日を反転表示させ「メニュー／確定」ボタンを押します。設定確定画面が表示されます。

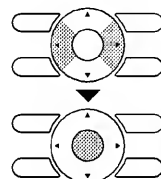

6

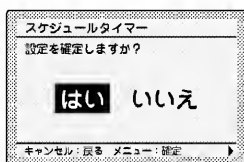

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して「はい」を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの設定を確定し、基本画面に戻ります。

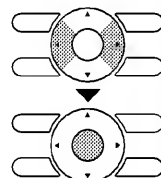


## 休日設定のしかた


(休日設定された曜日は、スケジュールタイマーが無効になります。)

### 操作方法


1

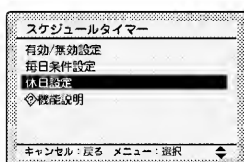

- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(27 ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して「休日設定」を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、休日設定画面が表示されます。

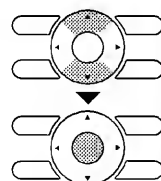


2

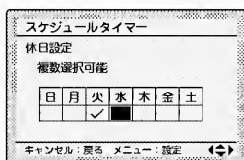


- 「◀▶」ボタンを押して設定したい曜日を選択します。「▼▲」ボタンを押すと「✓」が表示され、休日設定されます。「▼▲」ボタンを押すごとに設定↔解除が切り換わります。休日設定は複数選択可能です。


注) 休日設定した曜日のスケジュールタイマーを有効にする場合は休日設定の解除が必要です。

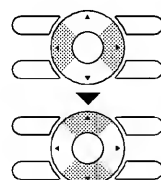

3

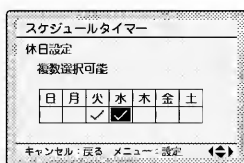


- 休日設定を終了するには「メニュー／確定」ボタンを押します。設定確定画面が表示されます。





# タイマー運転のしかた

4

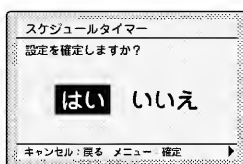

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと休日設定され、基本画面に戻ります。

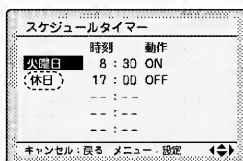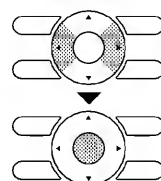


- 休日設定すると毎日条件設定画面に休日が表示されます。




設定した曜日・時刻は変えずにスケジュールタイマーを無効または有効にする方法

## 操作方法


1

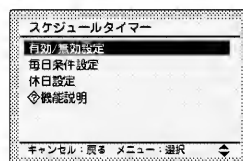


- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(27 ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効／無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

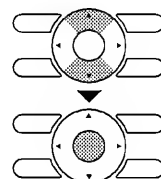


2

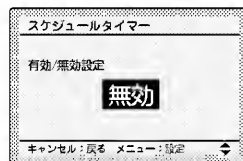

- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効 無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

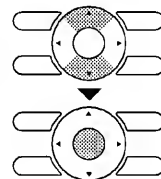

3

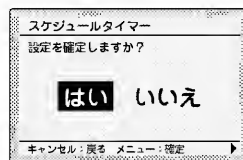

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの有効／無効を設定し、基本画面に戻ります。

